
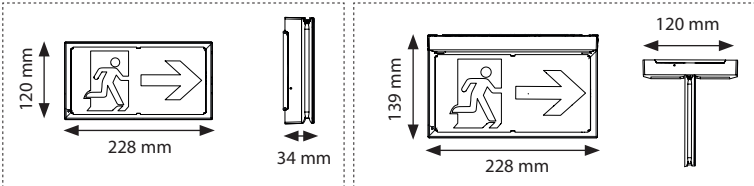


ULTRALED 2-45 ULTRALED 2-8

IP43 SATI



Avant utilisation
Before use

24h



1

a 0V

b

Si entrée de câble de droite
If cable entry on the right


Min. 5cm

Percer l'entrée de câble choisie avec un tournevis.
Break through a cable entry using a screwdriver.

Câble souple ou rigide
Rigid or flexible wire
2,5 < Ø < 13,5 mm

c **Visser dans le nid d'abeille ou dans la bi-matière.**
Drill in the honeycomb zones or in the flexible material.

Zones de perçage à éviter
Drilling zones to avoid

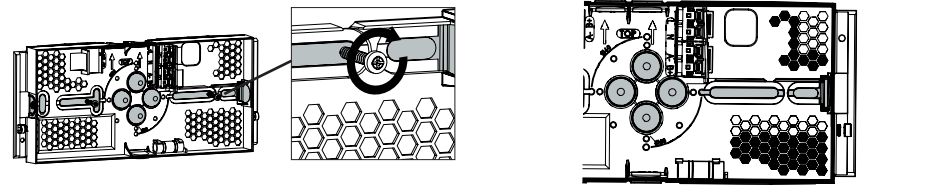

3

0,5 < S < 2,5 mm²



Câblage des connecteurs avec tournevis.
Cabling of connectors with a screwdriver.

1,5 < S < 2,5 mm²



Câblage des connecteurs à la main.
Cabling of connectors by hand.




Voir le carton d'emballage pour le détail du câblage.
Check the packaging for the whole cabling details.



min. 8 mm

a

230V ~ 50-60Hz

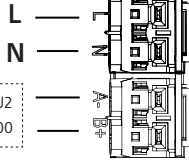

LUM10312 - TLU/TLU2


LUM10313 - TL500



Voir notices
See user manuals

b


Batterie
Battery

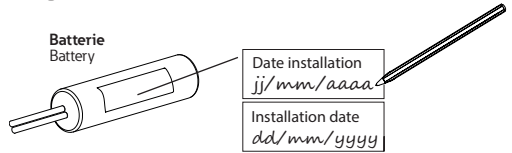


4

CONFIGURATION PICTOGRAMME / PICTOGRAM CONFIGURATION


a

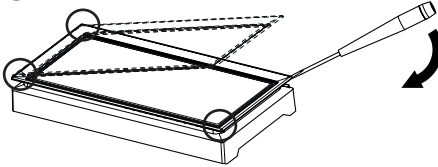


b

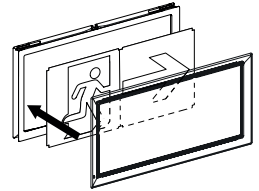

c

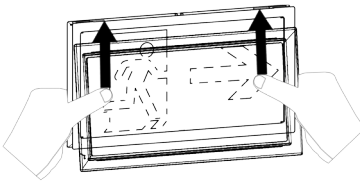


d

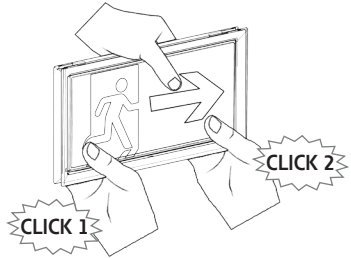

5


MONTAGE PLAFOND / CEILING MOUNTING

a

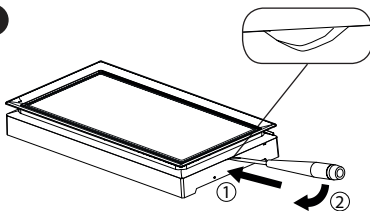


b

Face arrière/ Back

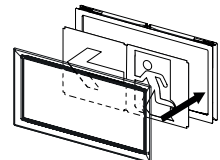


Voir étapes 4 c-d./ See steps 4 c-d.

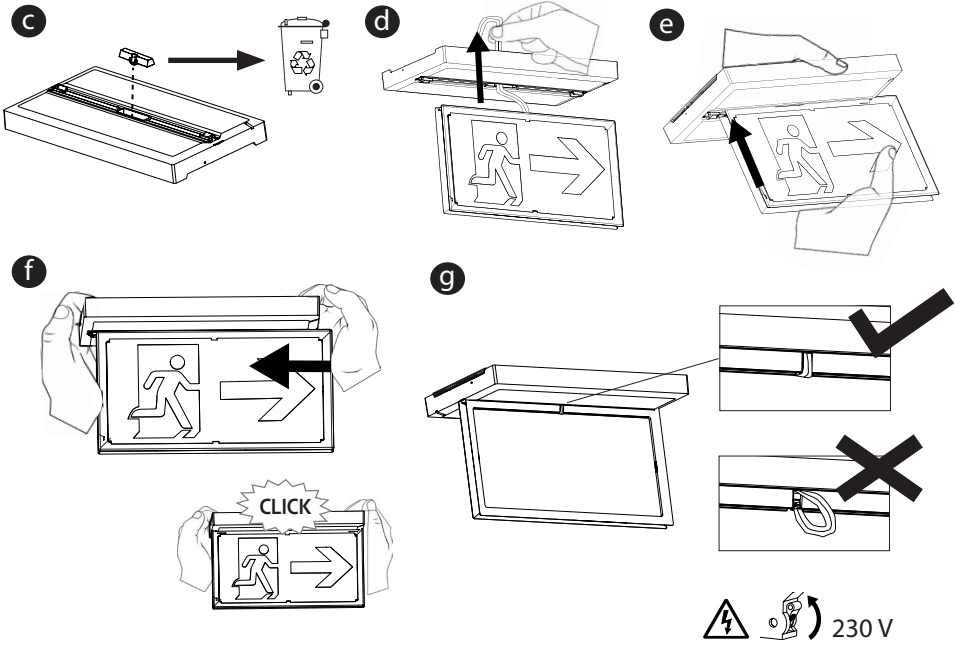

230 V

6

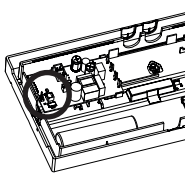

	Pair / Even Test Autonomie Jour J Autonomy Test Day D		Impair / Odd Test Autonomie décalé de 7 jours Autonomy/Test Day postponed by 7 days
--	--	--	--

AUTOTEST

Charge / Charge		1 s → ● → 1 s → ● → 1 s → ● → ...
Lampe / Lamp		1sem/1wk → ● → 1sem/1wk → ● → 1sem/1wk → ● → ...
Batterie / Battery		10 sem/10wks → ● → 10 sem/10wks → ● → 10 sem/10wks → ● → ...

AFFICHAGE LED/ LED DESCRIPTION

Vert/ Green		OK
Vert/ Green		TEST
Vert & jaune/ Green & yellow))) ○ COM
Jaune/ Yellow		2 s.
Jaune/ Yellow		0,5 s.

Fixe/ Constant Clignotant/ Blinking

Débranchez la batterie, attendre 10 secondes et rebrancher la batterie si vous changez de configuration (étape 6).
Disconnect the battery, wait for 10 seconds, and reconnect it if you decide to change configuration (step 6).

OU OR Voir notice de la télécommande TLU / See TLU user manual.



EN

NF



LUM16125

230V ~ / 50-60Hz

IP07 / IK07

1H

Li 3.2V / 0.6Ah
RONDA + JST

16 x LED 3V 225mA

ENG0598.1

EN 60598.2.22

EN1838/ISO30061

NFEN 62034

NFC 71820

NF 413

NFC 71800

T19082

LUM16151

230V ~ / 50-60Hz

IP43 / IK07

5H

Li 3.2V / 0.6Ah
RONDA + JST

16 x LED 3V 50mA

ENG0598.1

EN 60598.2.22

EN1838/ISO30061

NFEN 62034

NFC 71820

NF 413

NFC 71805

T19083

**Remplaçable**
Replaceable**Non remplaçable**
Not replaceable**Pack batterie, Code pour commande: FT-BAT1**
Battery pack, Order code: FT-BAT1

Cooper Sécurité SAS (Groupe EATON) s'engage à assurer la pérennité des pièces consommables (lampes et batteries) pendant 8 ans à compter de la date de la dernière mise sur le marché du produit.

Cooper Sécurité SAS (Groupe EATON) is committed to ensuring the durability of the consumable parts (lamps and batteries) for 8 years from the date of the last placing on the market of the product.

Remplacer la batterie si l'autonomie est insuffisante.
If the battery duration is insufficient, replace the battery.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ/

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS



- Ce luminaire ne convient pas à un usage privé.
- Il ne peut être installé que par un electricien qualifié, conformément aux réglementations sur la sécurité et la prévention des accidents.
- Ce luminaire doit être utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, en bon état et non endommagé.
- Retirez tous les corps étrangers du dispositif avant sa première utilisation.
- Lorsque vous travaillez sur un luminaire, coupez tout d'abord complètement l'alimentation électrique, assurez-vous qu'elle ne peut pas être rétablie et vérifiez que la tension est nulle.
- (L'énoncé précédent s'applique à l'alimentation du secteur, l'alimentation de secours et peut s'appliquer à toute tension de commande ou externe.)
- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine en cas de remplacement.
- Les luminaires portant cette étiquette doivent être placés de manière à éviter de fixer du regard la lumière pendant une durée prolongée à une courte distance*.


- The luminaire is not suitable for private use.
- It can only be installed by a qualified electrician in compliance with the regulations on safety and prevention of accidents.
- The luminaire must be used in accordance with its intended use in a proper and undamaged condition.
- Remove all foreign objects from the device before its first use.
- When working on the luminaire, first turn off the power completely, ensure that it cannot be turned back on, and check if it is free of voltage. (The above applies to mains power, backup power and possibly control and external voltage.)
- Use only original spare parts for replacement.
- Luminaires with this label must be positioned in such a way as to avoid staring in the light for a longer time from a short distance*.

La collecte, le traitement et le recyclage des DEEE Pro et accumulateurs incorporés, de Cooper Sécurité SAS (Groupe EATON), sont assurés gratuitement par Récylum.
Plus d'informations sur www.recylum.com

Eaton
Cooper Sécurité SAS
PEE II - Rue Beethoven - BP10184
63204 RIOM CEDEX FRANCE
Tél. +33 (0)825 826 212 (0,15 € TTC/min)
www.cooperfrance.com
www.eaton.com

Eaton
EMEA Headquarters
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Switzerland
Eaton.eu

© 2019 Eaton
All Rights Reserved



DEEE: Contacter votre revendeur local

Eaton.com/recycling

ZNO2048600 A- 11/2019

Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property of their respective owners.



EATON

Powering Business Worldwide